EMERGENCY

SERIES

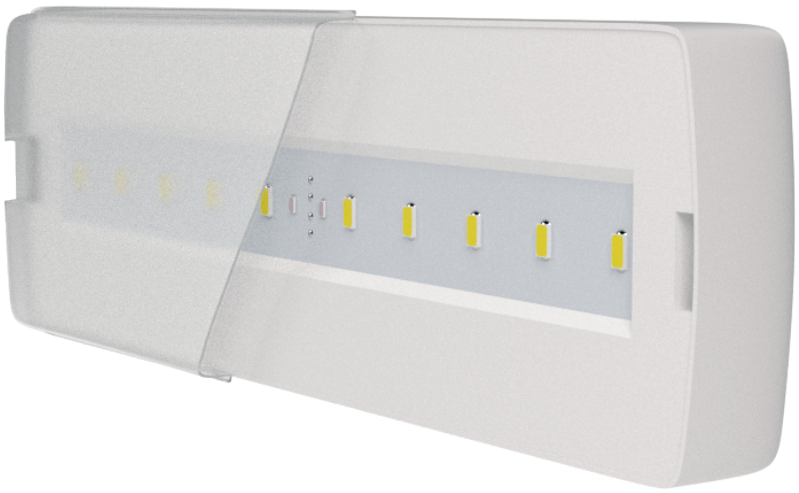

EMERGENCIA
LED 400LM
60 MINUTOS

A+

400 LÚMENES | LED SMD Chips | 60' Autonomía

ref.EMR-005

4W
5000K
400 lm
IP42
AUTONOMÍA 60'
CLASE II
AC 220-240V
50/60 Hz
SMD

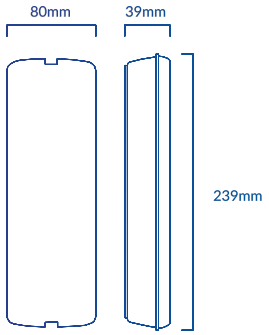

DESCRIPCIÓN

- Lámpara LED de emergencia autónoma de máxima eficiencia.
- No permanente
- 10 x SMD 5730 LED Chips
- 400 LM
- Batería Ni-Cd 3,6V / 0,6 Ah
- Caja de ABS inífugo, difusor PS
- Factor de protección IP42
- Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C
- Aislamiento CLASE II

NOMENCLATURA

X	0	****	*60

- X - aparato autónomo
- 0 - no permanente
- *60 - duración de la batería 1h

2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS®

EMERGENCY

SERIES

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

1. Retirar el difusor.

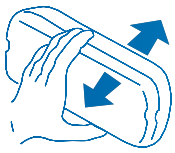

2. Retirar la la parte frontal de la lámpara.

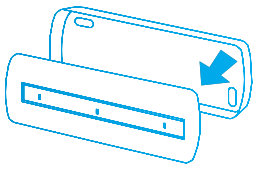

3. Pasar el cable por la ranura y fijar mediante tornillos.

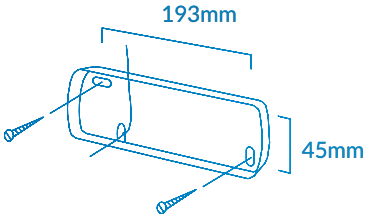

VERIFICACIÓN

• Conectar la tensión de alimentación. El LED S1 señalizador de presencia de red y el LED S2 indicador de carga de batería deben estar encendidos. En caso contrario verificar el conexionado del aparato.

• Una vez que la batería lleve más de 15 minutos de carga, puede verificarse el funcionamiento en emergencia del bloque desconectando la tensión de red.

• El bloque se suministra con la batería descargada. Son nec esarias 24 horas de carga a la tensión nominal para que el bloque esté completamente operativo.

FUNCIONAMIENTO

• En presencia de red, el bloque está en estado de alerta con la batería recargándose a corriente constante. Deben lucir los LEDs S1 y S2.

MANTENIMIENTO

• Debe verificarse periódicamente el estado de la lámpara, el LED y la batería del bloque.

• Control visual:

Los indicadores S1 y S2 lucen: bloque en estado de alerta.

Los indicadores S1 y S2 no lucen: falso contacto o falsa tensión de alimentación. Verificar.

Indicador S2 no luce y S1 sí luce: No carga. Verificar batería o reponer.

• La batería debe reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada.

• El circuito electrónico no debe manipularse nunca en estado de alerta (presencia de red) ni en estado de funcionamiento de emergencia.

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS®

ATMOSS®

ESQUEMA DE CONEXIÓN

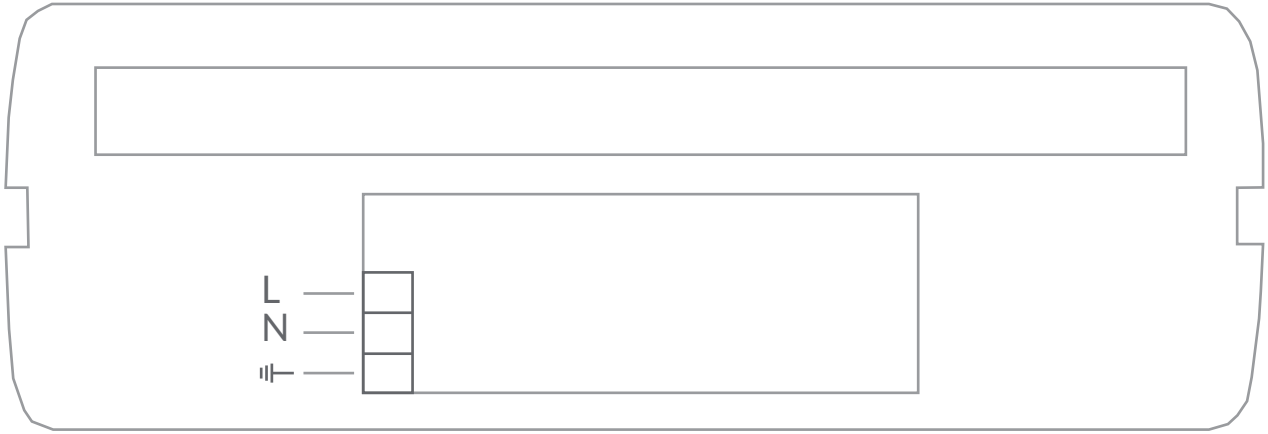

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.