CONTROL SYSTEM

SERIES

CONTROLADOR LED TIRA RGB/RGBW/RGB+CCT EMPOT

A+

60S Delay OFF

CCT Ajustable

Atenuador BRILLO

16 M colores

ref.CONTR-031

CONTROLADOR RGB
CORRIENTE 15A
SALIDA 5A/CANAL
DC 24V
TEMPERATURA DE TRABAJO -20º ~ +60º
CONEXIÓN: ÁNODO COMÚN

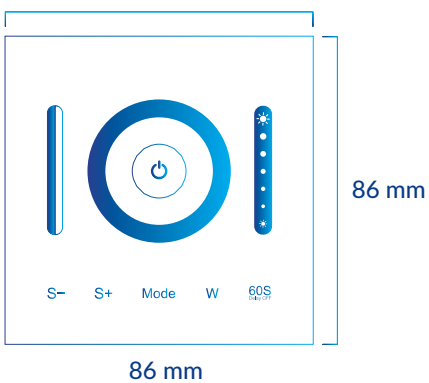

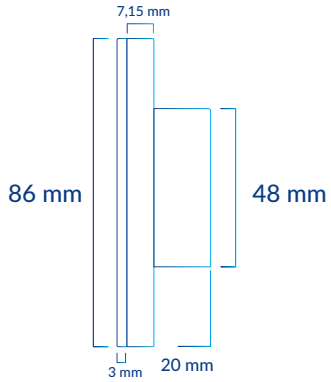

2 AÑOS GARANTIA

CE

RoHS 2002/95/EC

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS®

CONTROLADOR LED TIRA RGB/RGBW/RGB+CCT EMPOT

CARACTERÍSTICAS

El controlador de panel inteligente es un nuevo controlador de gama alta. Su apariencia está hecha de bonitos y modernos paneles de vidrio y tiene una pantalla táctil capacitativa de alta precisión IC. La pantalla táctil es muy estable y también tiene función de memoria (apagando y luego encendiendo la luz, las lámparas mantendrán la misma luz que antes).
Este controlador funciona en una tira de color único, CCT, RGB, RGBW Y RGB + CCT LED, PANEL LIGHT Y ROLLING STRIP.
Es fácil de instalar y operar.

BOTONES

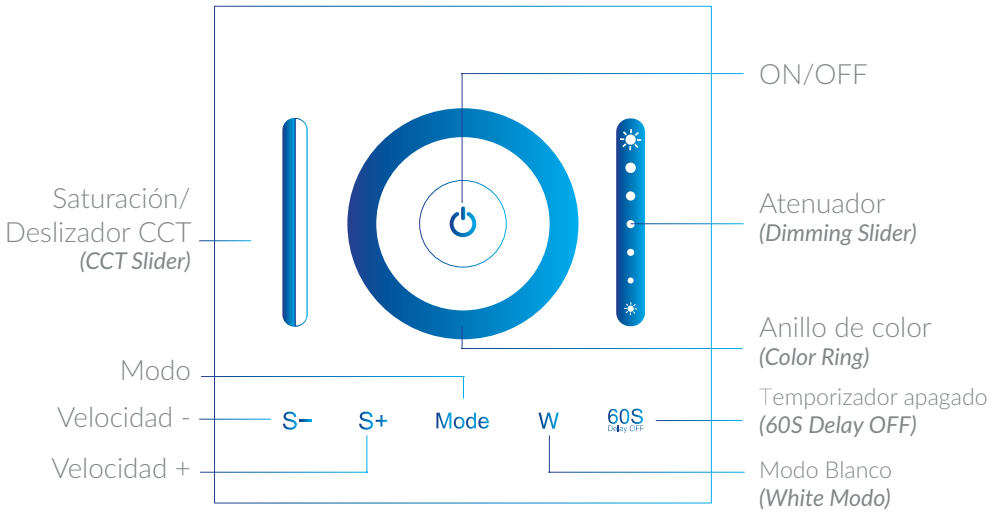

FUNCIÓN BOTONES

ON/OFF *Cuando la luz está encendida, la lámpara indicadora permanecerá apagada y cuando la luz está apagada, la lámpara permanecerá encendida.*

W Modo Blanco *Presionando* W *se cambia al modo de luz blanca estática.*

60S Delay OFF Temporizador Apagado *Cuando la luz esté encendida, presione* 60S Delay OFF *y la luz se apagará automáticamente después de 60 segundos.*

Color Ring *Toque el anillo de color y elija el color que desee.*

Dimming Slider *Toque el Dimming Slider para cambiar el brillo desde 0.1 - 100%*

CCT Slider *Cada modo tiene su valor de brillo y saturación (modo luz blanca estática y dinámica), (modo cambio gradual luz blanca no tiene saturación).*

Mode *Pulse "Mode"para cambiar. Mantenga presionado "Mode" para cambiar a modo circular, hay 12 modelos (PS, presionando modo de luz de color, se llega al primer modo).*
En la versión de RGB+CCT, el modo de cambio gradual de blanco significa cambio gradual de CCT en el modo de blanco estático.

S- *Velocidad- Reduce velocidad. Hay 9 clases de velocidades. Pulsando largo "S-", reduce velocidad. Si llega a la velocidad más baja, "S-" ya no tendrá efecto.*

S+ *Velocidad+ Acelera velocidad. Hay 9 clase de velocidades. Pulsando largo "S+", acelera velocidad. Cuando llegue a la velocidad más alta, "S+" no tendrá efecto.*

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

CONTROLADOR LED TIRA RGB/RGBW/RGB+CCT EMPOT

MODO

	Anillo color	Modo color	Cambio de saturación		
Modo Estático	W Botón	*Modo de luz blanca*	*-Ajuste CCT en RGB y versión RGB+CCT. -Ajuste de brillo en RGBW versión*		
	1	*Modo Luz Roja*	*Cambio de saturación*	✔	X
	2	*Modo Luz Verde*			
	3	*Modo Luz Azul*			
	4	*Todos los colores cambian gradualmente*			
Modo Dinámico	5	*Cambio gradual Luz Blanca*	*Ajuste de brillo*		
	6	*Cambio Gradual Rojo/Verde/Azul*	*Cambio de saturación*	✔	✔
	7	*Salto en 7 colores*			
	8	*Salto para cambio al azar*			
	9	*Cambio gradual rojo + salto 3 veces*			
	10	*Cambio gradual verde + salto 3 veces*			
	11	*Cambio gradual azul + salto 3 veces*			
	12	*Modo Demostración (Cambio de modo dinámico circular)*			

Atención:

1. *Compruebe si la tensión de entrada de la fuente de alimentación está en concordancia con el controlador y verifique la conexión del cátodo y el ánodo.*

2. *El voltaje de trabajo es DC12-24V. El controlador se romperá si el voltaje es superior a 12-24V.*

3. *Durante la instalación, manejar con cuidado para evitar la rotura del panel de vidrio.*

CONMUTACIÓN

1. Cuando la luz esté apagada, presione largamente Mode y W a la vez. El controlador sonará ***3 veces*** transcurridos ***5 segundos***, y cambiará a versión ***RGB.***

2. Cuando la luz esté apagada, presione largamente W y 60S (Delay OFF) a la vez. El controlador sonará ***4 veces*** transcurridos ***5 segundos***, y cambiará a versión ***RGBW.***

3. Cuando la luz esté apagada, presione largamente Mode y 60S (Delay OFF) a la vez. El controlador sonará ***5 veces*** transcurridos ***5 segundos***, y cambiará a versión ***RGB+CCT.***

INSTALACIÓN/DESMANTELAMIENTO

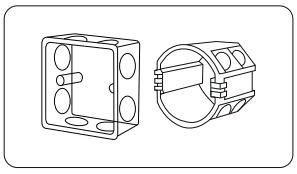

Instale la carcasa inferior en la pared.

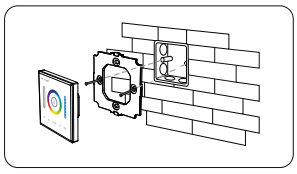

Fije la base del controlador en la caja inferior con tornillos.

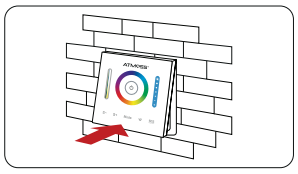

Haga click en el lado superior del panel de vidrio en la base del controlador, luego presione el lado inferior hacia abajo para que haga click en la base.

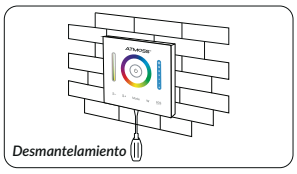

Con un destornillador de punta, puede desmontar el controlador.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.